

アクセサリディスプレイ

PET-F7/ F7WP

取扱説明書



ファンビット®

© 1998 by Sony Corporation

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。



禁止

行為を禁止する記号。



警告 安全のために

ご使用の前にこの「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する


1年に1度は、ジャック部やプラグ部にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないかなどを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、本機が破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら
煙がでたら

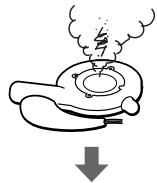

- 1 電源を切る
- 2 お買い上げ店またはソニーサービス窓口へ修理を依頼する



警告



火災



感電

下記の注意を守らないと**火災・感電**により**大けが**の原因となります。

運転中は使用しない

- ・自動車、自転車などの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- ・また、歩きながら使用する時も、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に充分ご注意ください。



禁止



注意

下記の注意を守らないと**けが**をしたり**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。とくにヘッドホンで聞くときにご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



禁止



はじめからボリュームを上げすぎない
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器をヘッドホンで聞くときにはご注意ください。

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため下記のことを必ずお守りください。



警告

- ・ボタン型電池は幼児の手の届かないところに置く。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- ・火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・指定された種類の電池を使用する。



注意

- ・+と-の向きを正しく入れる。
- ・電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておく。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

使用上の注意

- ・音楽再生時に数秒の無音状態が続く場合は、音楽の停止状態の画面に戻ることがあります。
- ・ダイエットモード時に数秒の無音状態が続く場合はTIME UP!になることがあります。
- ・本機はウォークマンなどのポータブルオーディオ機器に接続して使用してください。
- ・液晶画面を無理に押したり、さわったりしないでください。画面が乱れることがあります。
- ・ストラップを使用の際に無理に引っ張ったりしないでください。

Sony online <http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレクトロニクスとエンターテインメントのホームページです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)539-5111


この説明書は再生紙を使用しています。

Printed in Japan

ファンビット


月から来たファンビットは地球の音楽とおだんごが大好き。音楽が始まると裸のファンビットが色々なコスチュームに着替えてダンス！でも...音楽を聞いていない間はおだんごをバクバク食べて太っちゃう。太ったらダイエットさせてあげて！

お手持ちのポータブルオーディオ機器とヘッドホンの間につないでお使いください。
Use this product between your portable audio equipment and headphones.

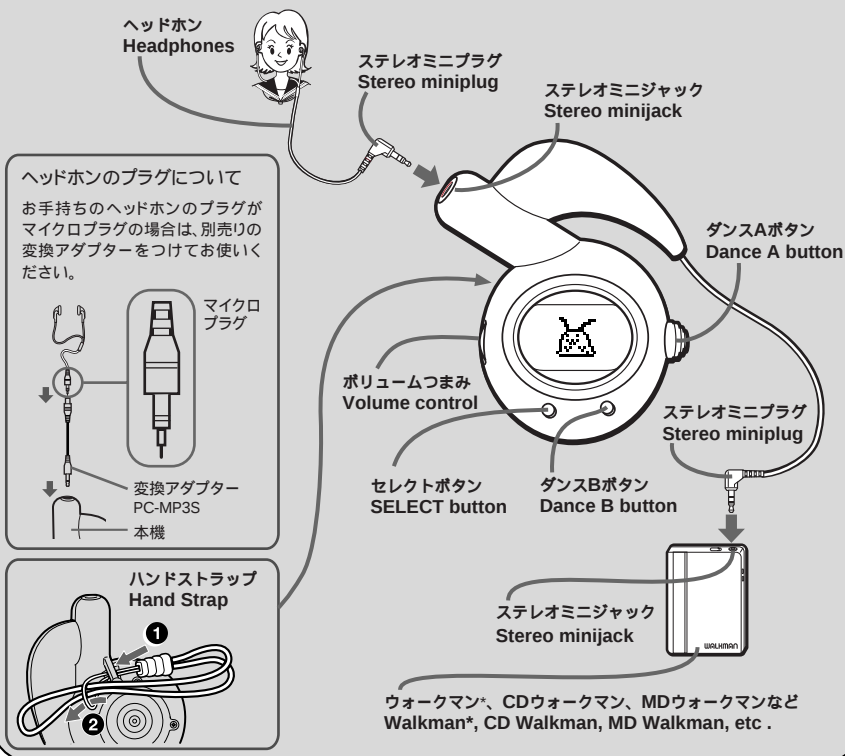


1 はじめに

タブを引き抜いて、リセットボタンを押す。

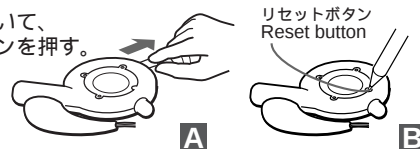

2 音楽スタート

再生 (PLAY) ボタンを押す。

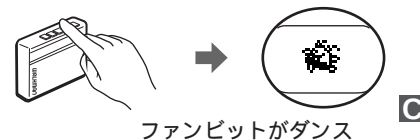

3 ヒェ～！太っちゃった

しばらく音楽を聞かないしているとファンビットは1時間で1G太っちゃう。



4 ダイエット

ファンビットが太ったらダイエット！音楽を聞きながら、SELECTボタンを押すとダイエットモードに突入。DANCE AボタンかDANCE Bボタンを何度か押すとファンビットがダンスしてダイエット。TIME UP!の文字が出るとダイエットはおしまい。



♪ 体重を見るには


音楽を聞いていないときSELECTボタンかDANCE A、DANCE Bボタンを押すと体重がわかるよ。元に戻すには、押したボタンを押してね。(体重は最小10G、最大100G)

WEIGHT
.. 30G ..

♪ 電池の交換について

・液晶画面の表示が薄くなってきたら電池を新しいものに交換してください。

- 1 精密ドライバー(0番)を使って本体裏側のネジをはずしてフタを開ける。
- 2 ⊕⊖を間違えないようにして電池を入れ替える。(ボタン電池 CR-2032使用)
- 3 もとどおりフタを閉めてネジを締める。

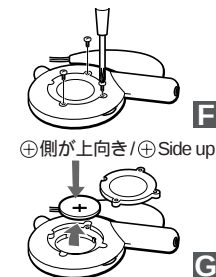

・電池交換がすんだら必ずリセットボタンを押してください。

♪ リセットする

買ってきたときの状態に戻したいときはリセットボタンを押してください。(体重が30Gに戻ります。)



*WALKMANはソニー（株）の登録商標です。/ ファンビットは株式会社バンダイの著作物であり、ファンビットにかかる著作権は株式会社バンダイに帰属します。

寸法（最大外形）：幅67×高さ73×奥行20mm 質量：46g（電池含む）

English

FUNBBIT is a sweet-toothed music lover and a rabbit from the moon. Share music with him on your Walkman – he'll dance for you in his collection of costumes. Leave him without music, and he'll munch on his favorite sweets until you have to put him on a diet !

As you read, refer to the illustrations in the Japanese text.

TO PLAY WITH FUNBBIT:

1. Pull out the tab (illustration A), and press the reset button (B).
2. Play your music, and watch FUNBBIT dance (C).
3. Without music, FUNBBIT gains 1 gram per hour (D).
4. DIET mode: With the music on, press the SELECT button.

Work him out by pressing the DANCE A or B button until "TIME UP !" appears (E).

Note: To check his weight, press the SELECT or DANCE A or B button with the music off. To reset, press the button again.
(minimum weight:10G, maximum weight:100G)

TO CHANGE THE BATTERY:

- 1 With a #0 driver, remove the screws and open the lid on the back of the body (F).
- 2 Replace the battery with the + and – ends in the correct place (use a button-type lithium battery CR-2032) (G).
- 3 Close the lid and screw it on as before.

Note: Be sure to press the RESET button after changing the battery.

TO RESET THE FUNBBIT

To reset, press the RESET button (H).

PRECAUTIONS:

- When no sound is heard for several seconds while music is being played, the display may return to its no music mode.
- When no sound is heard for several seconds during the diet mode, "TIME UP !" may be displayed.
- This device should be used with portable audio equipment such as a Walkman.
- To avoid distortion of the picture, do not put pressure on the liquid crystal display.
- When using the strap, do not pull hard on it.

NOTES ON THE BATTERY (button-type lithium battery CR-2032):

- Be sure to keep the battery out of children's reach. In case of ingestion, consult a doctor immediately.
- Never put the battery in a fire or heat it. Never short-

circuit it, or take the battery apart.

- Use only the specified type of battery.
- Make sure that the + and – ends of the battery are placed in the device correctly.
- To avoid connection trouble, wipe the battery with a dry cloth before you change it.
- Be sure to remove the battery when it wears out , or when not using for a long period.
- In case of fluid leakage, wipe off the fluid inside the battery compartment and replace with a new battery. If the fluid contacts the skin, wash it clean with water.

DIMENSIONS:

- Approx. 67 × 73 × 20mm (w/h/d) including projecting parts and controls

MASS:

- Approx. 46g including battery

*Walkman is a registered trademark of Sony Corporation. Funbbit and all related logos, names and distinctive likenesses are the property of Bandai Co., Ltd..